



Tapeziergeräte
...und alles was dazugehört

Bruksanvisning

tapo-fix CB70


Bordsmodell, vådbredd 56 cm
för vanliga tapeter och fibertapeter



1. Fyll på klister


Ställ CB 70 på tapetbordet så att profilen ligger an mot bordskanten.

Klistrets tillbereds enligt leverantörens föreskrifter.
(Tapetmaskinsklister har ett brett användningsområde och underlättar arbetet med maskinen.)
Klistertråget kan fyllas på upp till kanten.

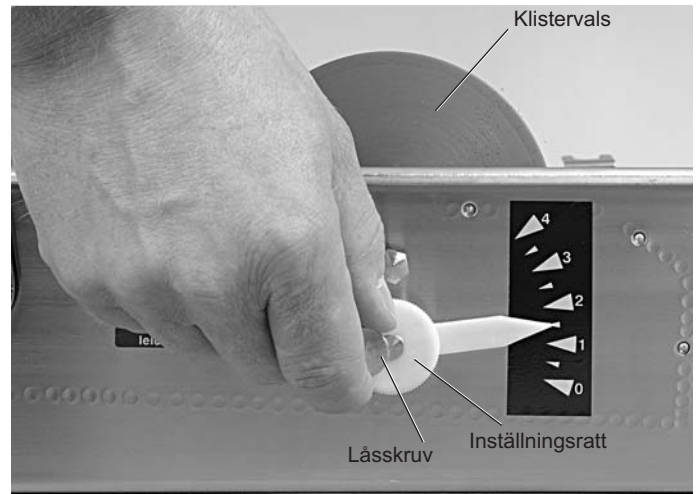


2. Ställ in klistermängden

Med inställningsrattarna som finns på maskinens båda sidor ställer man in hur mycket klister som ska läggas på. Läge 1 är för tunna tapeter, för tjockare tapeter mer klister. Efter det att klistermängden ställts in, måste låsskraven på inställningsratten dras åt lätt.. Klistervalsens får ej utsättas för direkt solljus eller hög temperatur, rengörs med kallt vatten.

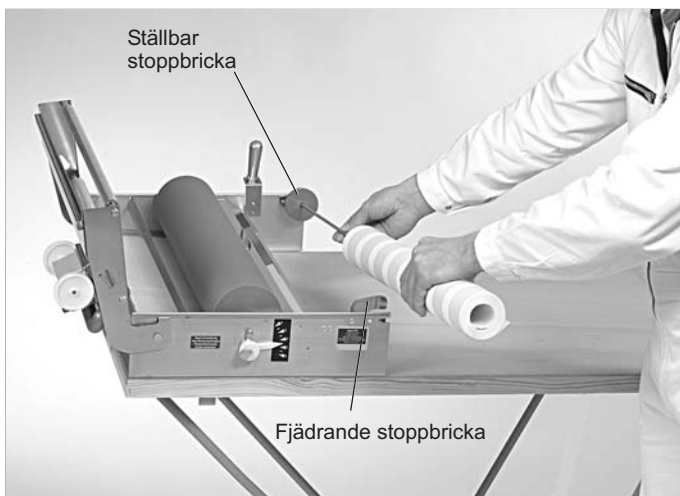

3. Sätt i tapetrulle


Sväng ut tapetstången, skjut på tapetrullen och lägg i stången igen. Tryck tapetrullen lätt med den ställbara stoppskivan mot den fjädrande stoppskivan, så att det inte finns något glapp i sidled.

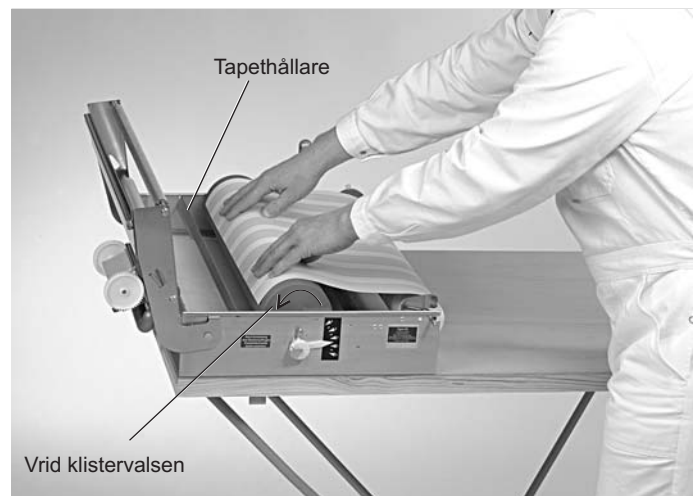

4. Lägg i tapeten


Fäll upp överdelen, vrid klistervalserna tills ytan är fullständigt täckt med klister. Drag fram tapeten över klistervalserna. Drag med lätt tryck fram till tapethållaren och lägg tapeten på den. Stäng överdelen.

Viktigt: Se till att du lägger i tapeten så, att det är tapetens baksida som löper över klistervalserna.

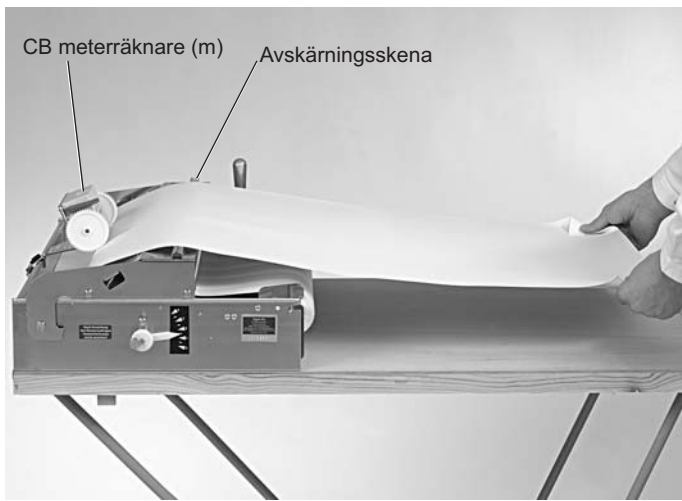


5. Klistra tapeten

Drag fram tapeten till avskärningsskenan, ställ in CB meterräknaren (tillbehör) på "noll". Vik om hörnen och drag ut tapeten parallellt med bordskanten till den önskade längden. Om våden är längre än bordet, så måste den vikas ihop en gång och sedan dras ut till rätt längd. Om du arbetar utan CB räkneverk, så mäter du upp vådlängden från avskärningsskenan och markerar längden med en tejprensa på tapetbordet. Tapeter med mönsterpassning måste skäras till i förväg eller du använder "tapo-fix mönstertabell för tapeter" i maskinens överdel.

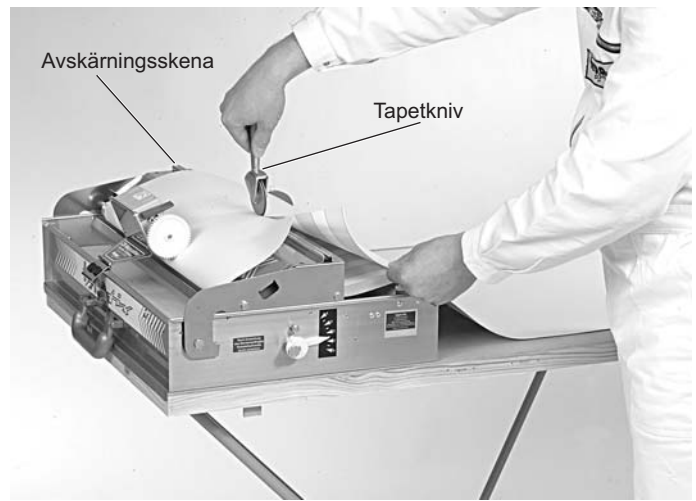

6. Skär av tapeten

Drag tapetkniven snabbt och med lätt tryck genom avskärningsskenan. Vik ihop tapetvåden.

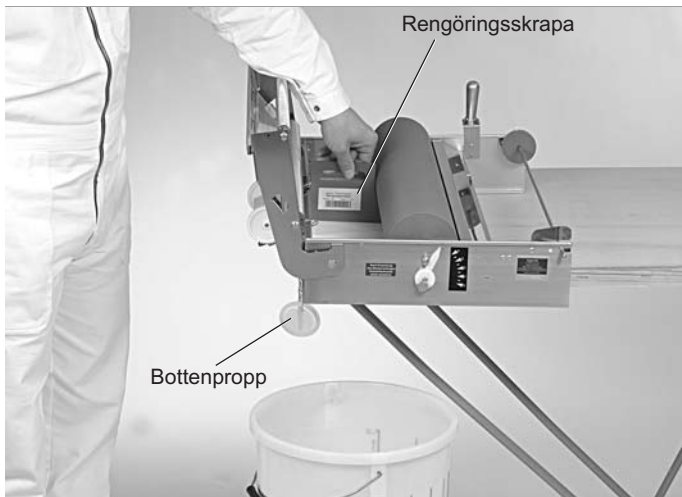

7. Tappa av klistret

För transport eller rengöring av maskinen tappas klistret av. Skjut ut maskinen åt sidan över bordskanten och drag ut bottenproppen. Skrapa fram restklistret till avtappningsöppningen med rengöringsskrapan.



8. Rengör maskinen

Om man använder maskinen dagligen måste den inte rengöras, använd med födel lock till CB70 (tillbehör). Bara vid stark nedsmutsning eller längre paus innan klistermaskinen används igen bör den rengöras med kallt vatten.

Efter att klistret tömts ut trycker man ut valsen ur tipplagren genom att samtidigt vrida och skjuta in handen mellan klistervalsen och trågets botten.

Viktigt: Vrid upp inställningsratten helt när du ska ta ut klistervalsen, och även under längre arbetspauser för att undvika att klisterrester bildas på avstrykaren.

9. Praktiska tillbehör för klistermaskinen tapo-fix CB 70

- Lock till CB70 i rostfritt art.nr.207465, kan bevara limmet i maskinen ett par veckor.
- Träväska CB70, art.nr. 228003, för säker transport och skyddad förvaring.
- Bordstativ art.nr 254368. Svängbar platta 45 grader, placeras under CB70.
- Golvatativ för CB 70, art.nr 207000 , gör bordsmodellen CB 70 till en modell med ben som därigenom kan ställas bakom ett tapetbord.
- Räkneverk art.nr.206390

Lämna in maskinen för vederbörlig avfallshantering när den inte används längre, så att de använda materialen tas tillvara.

tapo-fix GmbH & Co. KG

Meinstraße 114 • D-38448 Wolfsburg

• Telefon +49 5363 9771-0
• e-mail: info@tapofix.de

• Telefax +49 5363 9771-50
• Internet: www.tapofix.de